

规格参数:


型号	C-23	C-23T	C-26	C-23D
碎纸效果(mm)	4x40	4x40	3x9	4x40
碎纸量(pcs)	5	10	4	5
碎纸速度(m/min)	2.0	2.0	2.8	2.0
碎纸噪音(dB)	<58	<58	<58	<58
垃圾桶容积(L)	22	22	22	22/1
机器重量(kg)	5.8	6.5	6.5	6.5
功率(W)	60	186	60	60
电压(V/Hz)	220V/50Hz			
外型尺寸(mm)	340x230x480			

*技术资料如若更改则另行通知



碎纸机使用说明书

C系列

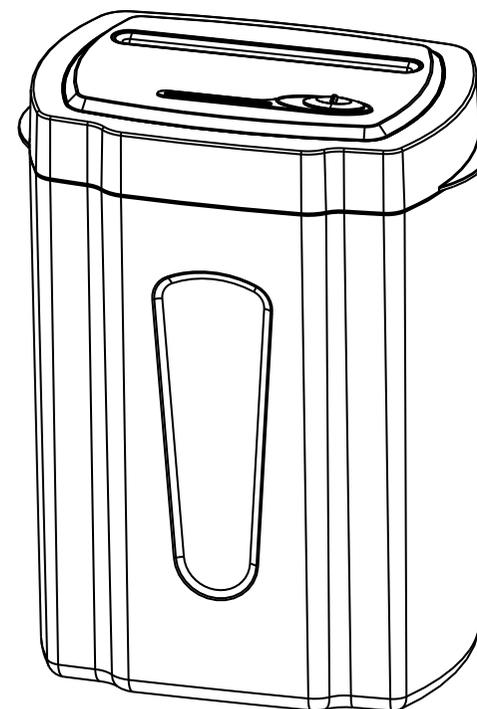

浩顺(控股)集团

广州市晶密电子有限公司

地址: 广州市花都区新雅街迎春路马来西亚工业园

电话: 020-28608000 传真: 020-66819622

网址: www.hsun.cn

全国服务电话: 400-700-0202

版本: V1.0
日期: 2017年11月

操作说明书

感谢客户购置和使用浩顺牌碎纸机,为保证用户安全、正确地使用本产品,敬请用户在操作之前详细阅读产品说明书的全部内容,如果用户在使用过程中有疑问或者发现有不足和错误之处,欢迎直接与本公司或本公司授权的代理商联系。

使用安全注意事项


 产品在长期开机运转或使用中,需有人员在场,如长时间不使用或人员离开、外出请将电源线拔起	 外出或夜间睡眠时,应切断电源,可避免线路老化因而发生火灾
 保养时,请务必将插座上的电源线插头拔起,此外手潮湿时不可拔插头	 不可改装,此外,非修理技术人员不可分解机器修理
 电源线及电源插头损坏或松动时请勿使用。	 不要对产品喷挥发油、涂料、杀虫剂,容易造成触电火灾意外
 请勿用沾湿的手插拔电源线插头	 请勿将头发、领带、衣角等卷入机器内部
 碎纸机在使用过程中,请勿用手去触摸碎纸口	 请不要超过本款机器的最大碎纸量碎纸,以便能延长机器的使用寿命
 使用机器前请务必确认外界电压是否与本站额定电压一致	 电源线插头的灰尘要定期清除

使用操作方法



► 碎纸状态

- ★ 将电源线插入相应电压的插座上,将操作开关拨到待机。
- ★ 机器操作开关有下列三种形式:退纸/关机/待机。



电源 纸满 工作 退纸 关机 待机

自动(碎纸)

- 开关拨到"待机"位置时,机器处于待机状态。
- 将纸直接放入碎纸口,机器自动启动碎纸功能。
- 碎纸完成后机器会延时转几秒钟后停止,之后又处于待机状态。

关闭

开关拨到"关机"位置时,机器关闭,停止碎纸工作。

手动退纸

开关拨到"退纸"位置,马达反转,如有纸张会退出。

► 机器卡纸

- 碎纸过程中,单次放入的纸张超过本机器最大碎纸量时,机器会卡纸,不会自动退纸,请及时把开关拨到"退纸"位置,取出纸张,然后将开关拨回"待机"位置。
- 请及时清出未碎完的纸张,并减少单次的碎纸量。
- 如果纸屑未能取出,可通过反复拨到动开关,使用刀具正反转,清理刀片上的残屑。

► 机器过热

当连续碎纸时间过长时,会出现机器由于马达过热自动停机,请等待20-30分钟后,待机器冷却后又可恢复碎纸状态。

► 机器纸满

- 当机器长时间碎纸后,垃圾桶纸屑积压过多或者出现挂纸,机器会自动感应纸满,面盖上纸满指示灯亮,但机器还可正常运转。
- 请将开关拨动到"关机"位置,及时清空垃圾桶的废纸屑或清除挂纸,机器的纸满灯熄灭,机器可恢复正常状态。