



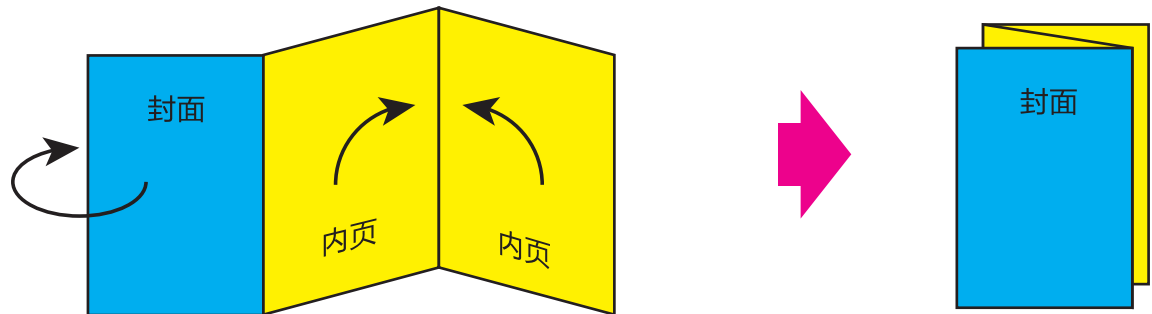

←2折页



碎纸机使用说明书

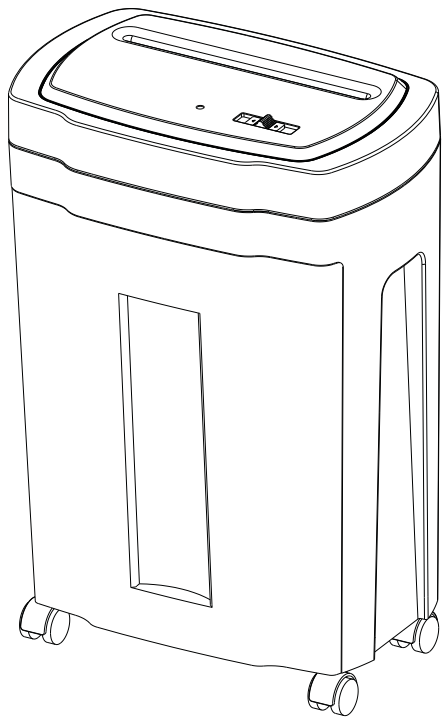

注：图片仅供参考，请以实物为准

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

感谢您购置和使用本碎纸机，为保证用户安全、正确地使用本产品，敬请用户在操作之前详细阅读产品说明书的全部内容，如果用户在使用过程中有疑问或者发现有不足和错误之处，欢迎直接与本公司或本公司授权的代理商联系。

请用户妥善保管本说明书，以保证机器的正常使用。

本说明书的内容或个别地方可能发生改变，恕不另行通知。

使用安全注意事项	
产品在长期开机运转或使用中，需有人在场，如长时间不使用或人员离开、外出请将电源线拔起。	外出或夜间睡眠时，应切断电源，可避免线路老化因而发生火灾。
保养时，请务必将插座上的电源线插头拔起，此外手潮湿时不可拔插头。	不可改装，此外，非修理技术人员不可分解机器修理。
电源线及电源插头损坏或松动时请勿使用	不要对产品喷挥发油、涂料、杀虫剂。容易造成触电火灾意外。
请勿用沾湿的手插拔电源线插头	请勿将头发、领带、衣角等装作卷入机器内部
碎纸机在使用过程中，请勿用手去触摸碎纸口中。	请不要超过本款机器的最大碎纸量碎纸，以便延长机器的使用寿命。
使用机器前请务必确认外界电压是否与本机额定电压一致。	电源线插头的灰尘要定期清除。

警示标识说明

- 危险，切勿将手伸入碎纸口，机器内部有刀刃，以免造成伤害
- 操作时，请小心头发卷入碎纸口内
- 操作时，请小心领带、衣袖、项链等卷入碎纸口
- 请勿让儿童使用或靠近机器
- 勿将可燃气体吹向机器，以免引起火灾
- 请勿碎CD光盘，以免损坏刀具
- 最大可碎A4 70g复印纸张数，请勿超负荷使用
- 一次可碎1张信用卡

-1-

保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

- 自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；（需配件及包装完整）
- 自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；（消耗材料不包括在内）
- 用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；
- 保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内：

- 由于不可抗拒造成的故障、损伤；
- 在运输、搬运中造成的故障、损伤；
- 未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

此联沿虚线剪下，由经销商保管				
商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

正面

反面

合格证

检验员：_____
编号：06

QC Pass

全国统一服务电话：400-700-0202

华北区	北京浩顺	天津浩顺	石家庄浩顺	唐山浩顺	邯郸浩顺	太原浩顺	呼和浩特浩顺	临河浩顺
	临汾浩顺	运城浩顺	张家口浩顺	大同浩顺	保定浩顺	邢台浩顺	承德浩顺	包头浩顺
东北区	沈阳浩顺	大连浩顺	长春浩顺	哈尔滨浩顺	丹东浩顺	齐齐哈尔浩顺	吉林浩顺	延边浩顺
山东区	青岛浩顺	济南浩顺	烟台浩顺	潍坊浩顺	聊城浩顺	淄博浩顺	东营浩顺	
西北区	西安浩顺	兰州浩顺	西宁浩顺	乌鲁木齐浩顺	天津浩顺	石河子浩顺	汉中浩顺	延安浩顺
西南区	成都浩顺	重庆浩顺	贵阳浩顺	昆明浩顺	绵阳浩顺	乐山浩顺	宜宾浩顺	
华中区	郑州浩顺	武汉浩顺	宜昌浩顺	南昌浩顺	赣州浩顺	洛阳浩顺		
华东区	上海浩顺	杭州浩顺	义乌浩顺	温州浩顺	宁波浩顺	南京浩顺	苏州浩顺	合肥浩顺
华南区	福州浩顺	厦门浩顺	泉州浩顺	长沙浩顺	南宁浩顺	海口浩顺	株洲浩顺	衡阳浩顺
	岳阳浩顺	怀化浩顺	郴州浩顺	常德浩顺	湘潭浩顺	宁乡浩顺		
广东区	广州浩顺	佛山浩顺	深圳浩顺	东莞浩顺	中山浩顺	惠州浩顺	汕头浩顺	河源浩顺
	花都浩顺							

注：如需获取就近服务办事处电话及地址，请用当地固话，或手机拨打400-700-0202，如您使用的是异地电话、网络电话，请于工作时间拨打020-28608000人工查询。

浩顺(控股)集团
广州市晶密电子有限公司
地址：广州市花都区新雅街迎春路马来西亚工业园
电话：020-28608000 传真：020-66819622
网址：www.hsun.cn


保留备用

版本：1.0
日期：2018年3月

用电安全

- 当您长时间不使用本机器时，请将插头拔下并清空垃圾桶。
- 请勿将产品的插头插至损坏的插座上，也尽量不要使用延长线。
- 请使用相对应规格的插座，不要改变本产品的插头。
- 清理机器时请务必先拔掉插头。

产品外形结构及名称

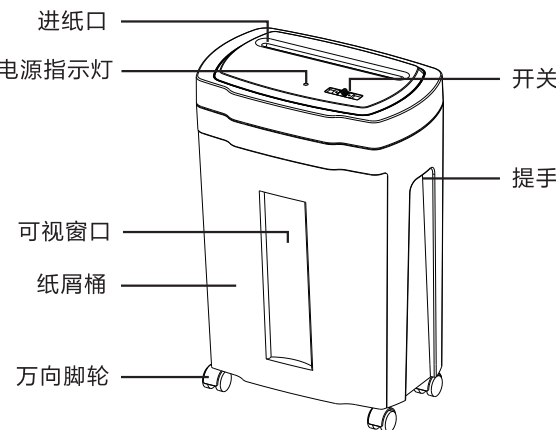

使用说明

- 对照您的机器电压，接通相对应的电源。
- 拨动开关到“自动”档，即可开始碎纸，碎完后自动待机。当你使用完毕后，请再拨动开关到“关机”档，关闭电源。



- 当您想中止正在粉碎的文件时，可拨动开关到“反转”档，机器会马上反转将纸退出。
- 当您碎纸过量产生卡纸时，可拨动开关到“反转”档，退出纸张，适当减小碎纸张数后，重新放入。
- 机器连续大量碎纸时，机器内的电机温度升高，当电机过热触发电机过热自动保护功能，碎纸机自动停机，请等待一段时间（约60分钟）后，待电机冷却后又可重新工作。

-2-

保养方法

- 保养前，必需拔掉电源插头；
 - 保养维护只限机器外部零件的清理；
 - 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。
- 注：清洁机器外壳时，用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置，无电源	将纸屑桶推入到位
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明	多加一张纸或将纸多次折叠
机器堵转	卡纸	减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器转动不停	过载负荷未解除	将开关拨到“反转”，将过量纸张退出
进纸口有纸屑或其它异物		清除干净

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，请与经销商联系，或电洽本公司处理，切勿擅自拆卸！

产品参数

碎纸类型	段状	段状
碎纸效果	2x12mm	4x25mm
最大碎纸量（A4 70g）	8张	10张
碎纸速度	2m/min	2m/min
入纸口宽度	230mm	230mm
噪音量	≤58dB	≤58dB
电压	220V/50Hz	220V/50Hz
外形尺寸	340x214x525mm	340x214x525mm
纸屑桶容积	15L	15L
功率	251W	220W

* 技术资料如若更改，恕不通知。

-3-