


人脸考勤一体机 操作指南

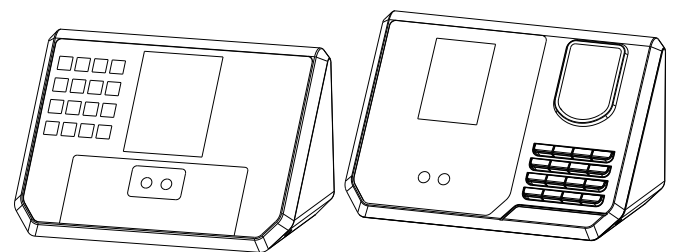


注：图片仅供参考，请以实物为准

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，
确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读读本使用手册！

人脸考勤机硬件操作指南


1、设备安装环境

1.1 推荐安装环境

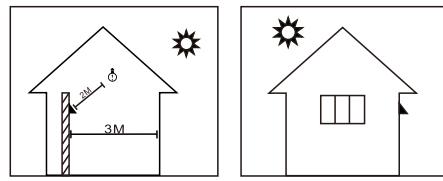


★推荐的安装位置(见左图)
将设备安装在室内或室外，外界安装环境光源照度为0-8000LUX。在室内安装时,距窗口、门口3米远,距光源2米远以外的地方。室外安装时避免阳光直射。

1.2 几种影响使用效果的安装位置:

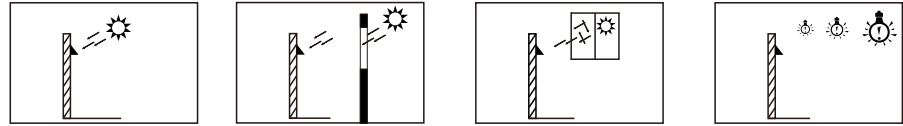


太阳直射(室外) 太阳透过窗户直射(室内) 太阳透过窗户斜射(室内) 灯光近距离照射(室内)

备注: 安装环境光源照度参考值:

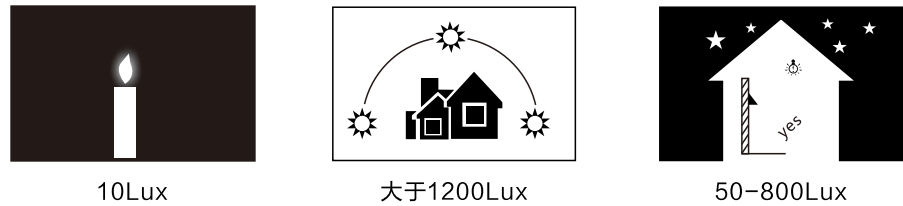

2、设备安装步骤


2.1 推荐从基准线到地面的高度为1.1米(适用身高范围1.55米-1.85米)可根据人员整体身高进行调整;如安装高度为1.2米。适用的身高范围1.65米以上。

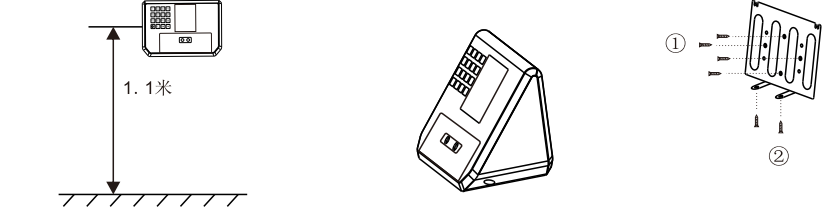

2.2 先在墙上确定好安装位置并做好适当标记,将铁挂板对准墙上的标记位置,用四颗螺丝将其固定于墙上;然后将机器连接到铁挂板(从上而下),使其与铁挂板贴合,最后用两颗螺丝从底部固定机器和铁挂板。

-1-


3、人员与机器之间的距离

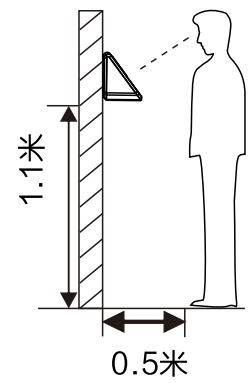


★推荐的安装位置(见左图)
推荐人员与机器之间的距离为0.5米(适用身高范围1.55米-1.85米),可根据设备获取人脸图像的效果进行调整。当人脸图像较亮时可适当向后移动,当人脸图像较暗可适当向前移动。

4、人员的面部表情及站立姿势

4.1 推荐的人员面部表情和几种影响使用效果的表情:

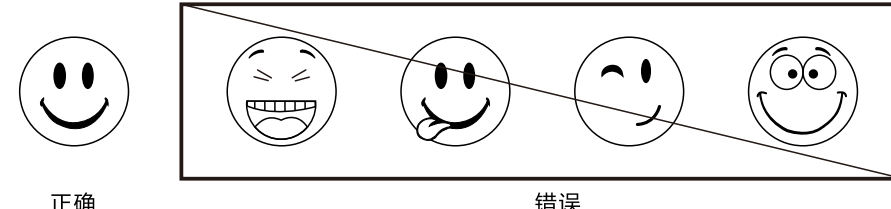

4.2 推荐的人员站立姿势和几种影响使用效果的站立姿势:

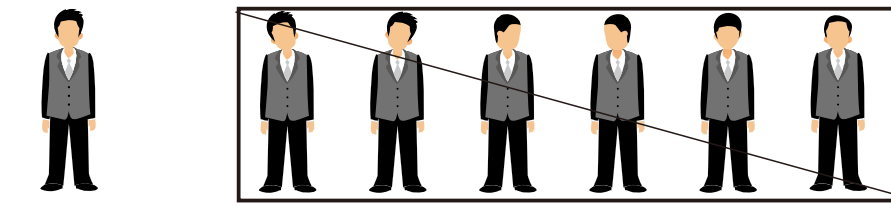


注意: 登记和使用过程中, 请保持自然的面部表情和站立姿势

-2-


5、设备的使用方法

5.1 推荐使用位置

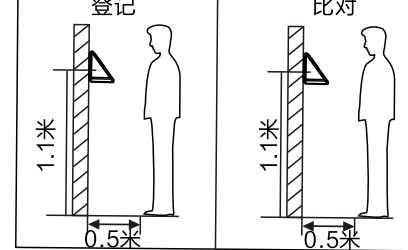


★推荐的使用方法(见左图)
登记和使用过程中, 设备的安装位置必须保持不变, 如需要移动设备位置, 必须保持安装高度一致, 如不一致, 可能导致设备的识别效果变差。

5.2 几种影响识别效果的使用方法

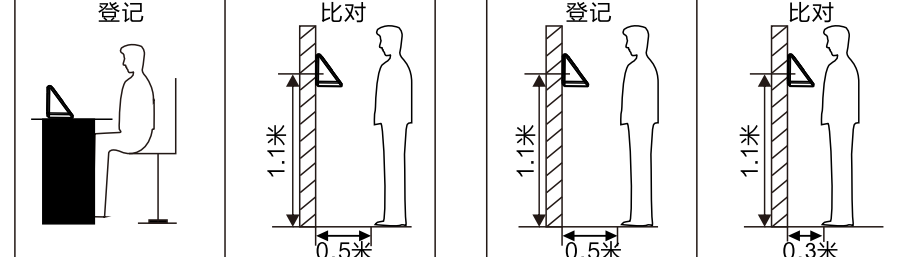


登记与对比姿势不一致 登记与对比前后距离不一致

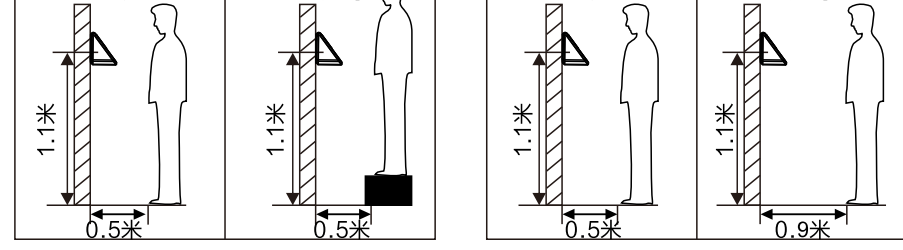

登记与对比位置高度不一致 登记与对比前后距离不一致

6、登记姿势

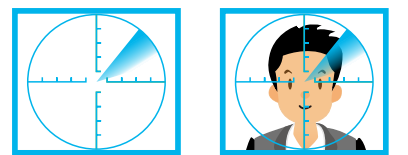

在登记过程中, 尽量使人脸显示在屏幕的扫描框中心位置(如左图1所示), 并根据机器的语音提示或扫描框下方显示文字, 调整您的扫描姿势, 以便达到最好的识别效果。
登记姿势如左图2所示(图中为模拟人脸)

-3-

保修卡

真诚地感谢您购买本产品, 作为本产品的用户, 您得到如下保修承诺:

- 自售机之日起壹个月内, 在正常使用条件下, 如发生故障, 由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机;
(需配件及包装完整)
- 自售机之日起壹年内, 在正常使用条件下, 如发生故障, 由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机;
(消耗材料不包括在内)
- 用户不能提供发票或收据证明, 产品不在免费保修范围之内;
- 保修以发票、收据为依据。
以下情况不在保修范围之内:
1. 由于不可抗拒造成的故障、损伤;
2. 在运输、搬运中造成的故障、损伤;
3. 未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商	联系人		
	地址	联系电话		
	销售日期	发票号码		

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商	联系人		
	地址	联系电话		
	销售日期	发票号码		

合格证

检验员: _____
编号: 06



全国统一服务电话: 400-700-0202

华北区	北京浩顺	天津浩顺	石家庄浩顺	唐山浩顺	邯郸浩顺	太原浩顺	呼和浩特浩顺	临沂浩顺
	临汾浩顺	运城浩顺	张家口浩顺	大同浩顺	保定浩顺	邢台浩顺	承德浩顺	包头浩顺
东北区	沈阳浩顺	大连浩顺	长春浩顺	哈尔滨浩顺	丹东浩顺	齐齐哈尔浩顺	吉林浩顺	延边浩顺
山东区	青岛浩顺	济南浩顺	烟台浩顺	潍坊浩顺	聊城浩顺	淄博浩顺	东营浩顺	
西北区	西安浩顺	兰州浩顺	西宁浩顺	乌鲁木齐浩顺	天津浩顺	石河子浩顺	汉中浩顺	延安浩顺
西南区	成都浩顺	重庆浩顺	贵阳浩顺	昆明浩顺	佛山浩顺	乐山浩顺	宜宾浩顺	
华东区	郑州浩顺	武汉浩顺	宜昌浩顺	南昌浩顺	赣州浩顺	洛阳浩顺		
	上海浩顺	杭州浩顺	义乌浩顺	温州浩顺	宁波浩顺	南京浩顺	苏州浩顺	合肥浩顺
华南区	福州浩顺	厦门浩顺	泉州浩顺	长沙浩顺	邵阳浩顺	海口浩顺	株洲浩顺	衡阳浩顺
	岳阳浩顺	怀化浩顺	郴州浩顺	常德浩顺	湘潭浩顺	宁乡浩顺		
广东区	广州浩顺	佛山浩顺	深圳浩顺	东莞浩顺	中山浩顺	惠州浩顺	汕头浩顺	河源浩顺
	花都浩顺							

注: 如需获取就近服务办事处电话及地址, 请用当地国语, 或手机拨打400-700-0202,
如您使用的是异地电话、网络电话, 请于工作时间拨打020-28608000人工查询。

浩顺(控股)集团

广州市晶宸电子有限公司
地址: 广州市花都区新雅街迎春路马来西亚工业园
电话: 020-28608000 传真: 020-66819622
网址: www.hsun.cn


保留备用

版本: 1.0
日期: 2018年7月

-4-


人脸考勤机软件操作指南

T9输入法说明

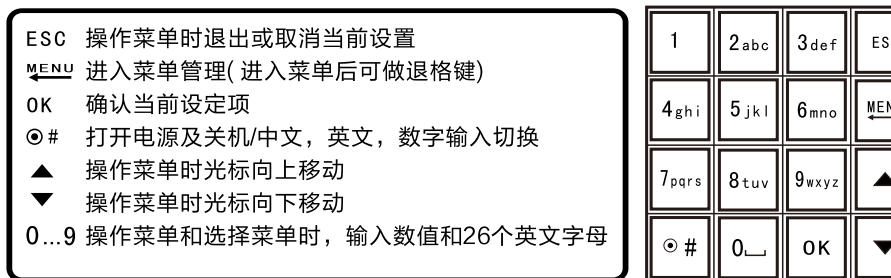


注: 进入“输入姓名”或“修改名称”时, 默认提示“拼”表示拼音输入状态。
按“0#”可以切换英文或数字输入状态。举例输入“张三”键盘上按“9(Z)、4(H)、2(A)、6(N)、4(G)”“▼”“OK”“2”可输入“张”;按“7(S)、2(A)、6(N)”“▼”“▼”“▼”“OK”“1”可输入“三”“OK”。空格按“0_”输入
错误删除按“MENU”。其它输入依此类推。

1、部门设置

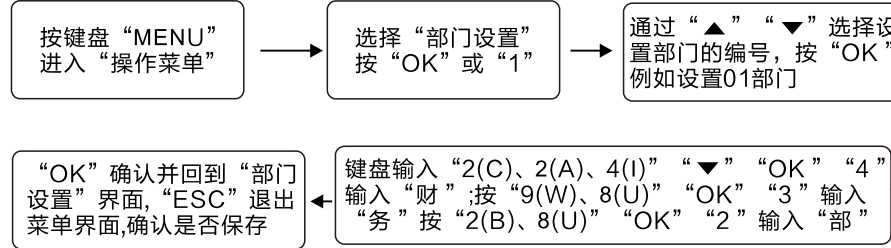


注: 默认每个新登记用户都是属于01部门

2、班次设置

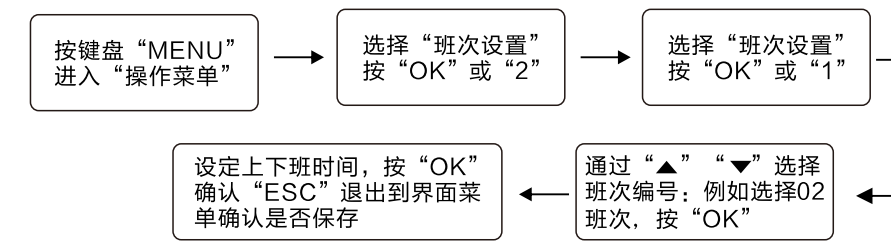


-5-

2.1 下载排班表

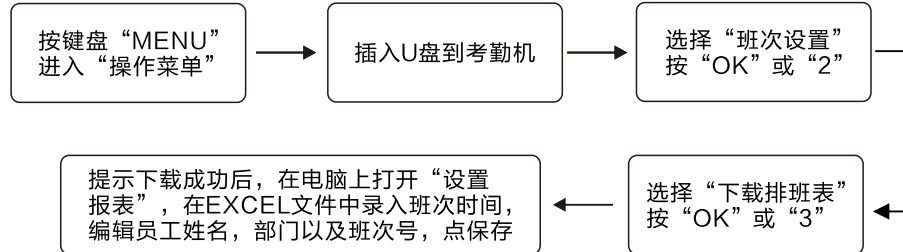


注: 此报表可以快速修改用户姓名和部门名称, 以及班次设置

2.3 上传排班表

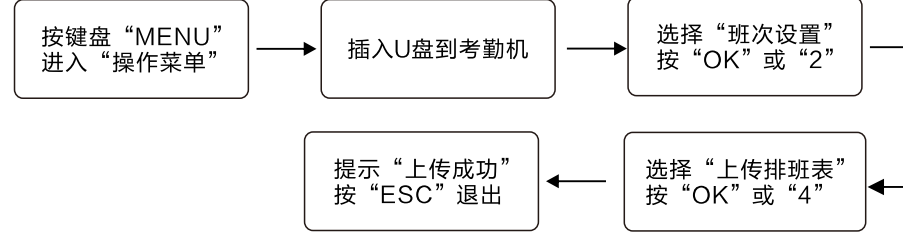


注: 新登记用户默认为01班次

3、注册用户

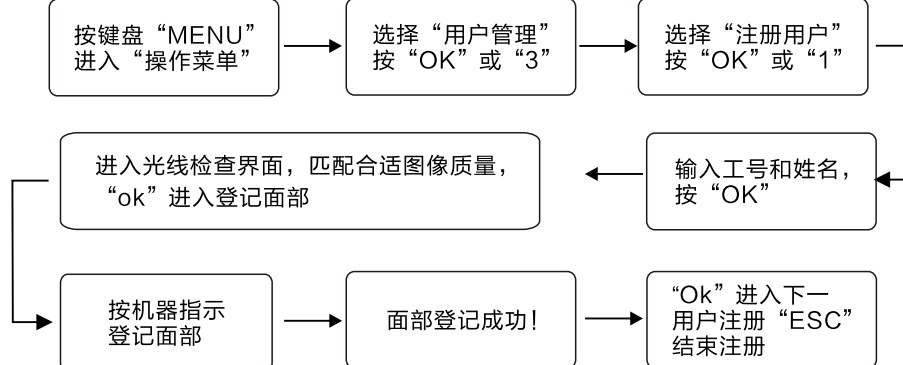

-6-

4、管理员设定

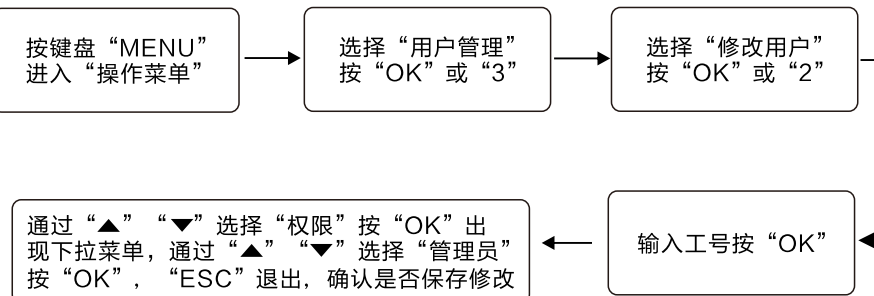

注: 设置管理员之后, 进入菜单要进行管理员身份确认, 成功后才能进入菜单

5、下载报表



注: EXCEL 文件包含“汇总表、排班信息、刷卡记录、异常统计、考勤表”

-7-