












使用安全注意事项

使用安全注意事项






 产品在长期开机运转或使用中,需有人在场,如长时间不使用或人员离开、外出请将电源线拔起。	 外出或夜间睡眠时,应切断电源,可避免线路老化因而发生火灾。
 保养时,请务必将插座上的电源线插头拔起,此外手潮湿时不可拔插头。	 不可改装,此外,非修理技术人员不可分解机器修理。
 电源线及电源插头损坏或松动时请勿使用	 不要对产品喷挥发油、涂料、杀虫剂,容易造成触电火灾意外。
 请勿用沾湿的手插拔电源线插头	 请勿将头发、领带、衣角等卷入机器内部
 碎纸机在使用过程中,请勿用手去触摸碎纸口。	 请不要超过本款机器的最大碎纸量碎纸,以便能延长机器的使用寿命。
 使用机器前请务必确认外界电压是否与本机额定电压一致。	 电源线插头的灰尘要定期清除。

安全指示

注意

1. 请不要打开机壳,带电操作将会造成人身伤害。
2. 机器壳表面有警示符号,请注意符号上之标示,下为各符号之说明。
3. 请勿让幼童使用机器,以避免危险发生。

如机壳上所示之图示请参照

-  操作时、请勿将手伸入碎纸口,以免对你造成伤害
-  操作时,请小心头发卷入碎纸口内。
-  操作时,请勿让小孩使用或靠近机器
-  请勿将液体喷洒机器,以免造成电路短路。
-  操作时,请小心将自己的领带卷入碎纸口。


用电安全

1. 当你长时间不使用本机器时,请将插头拔下并清空垃圾桶
2. 请勿将产品的插头插至损坏的插座上,也尽量不要使用延长线。
3. 请使用相对应规格的插座,不要改变本产品的插头。
4. 清理机器时请务必先拔掉插头。

使用操作方法

► 碎纸状态

- ✦ 将电源线插入相应电压的插座上
- ✦ 机器操作开关有下列三种形式:自动碎纸/关闭/手动退纸

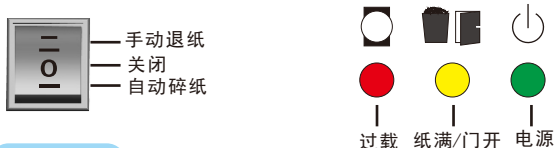

自动(碎纸)

- A. 开关按到“自动(碎纸)”位置时,机器处于待机状态.
- B. 文件纸或其它介质可直接放于碎纸口,机器自动启动碎纸功能.
- C. 碎纸完后机器会延时运转几秒钟后停止,之后又处于待机状态.

关闭

开关置于“关”位置时,机器关闭,停止碎纸工作.

手动退纸

- A. 开关置于“手动反转”位置并按住不放,马达反转,如有纸张会退出一部分.
- B. 松开“手动反转”位置,开关自动转换到“关闭”位置,机器自动停止.

► 机器卡纸

- A. 碎纸过程中,单次放入的纸张超过本机器最大碎纸量时,机器会自动反转,退出纸张一部分,之后停止运行.
- B. 请及时清出未碎完的纸张,并减少单次的碎纸量.

► 机器过热

当连续碎纸时间过长时,会出现机器由于马达过热自动停机.请等待20-30分钟后,待机器冷却后又可恢复碎纸状态.

► 机器纸满

- A. 当机器长时间碎纸后,内部垃圾桶纸屑积压过多,机器会自动感应纸满,并停止机器运行.
- B. 请关掉电源,及时清空垃圾桶的废纸屑,之后机器又恢复正常状态.

操作说明书

感谢客户购置和使用本碎纸机,为保证用户安全、正确地使用本产品,敬请用户在操作之前详细阅读产品说明书的全部内容,如果用户在使用过程中有疑问或者发现有不足和错误之处,欢迎直接与本公司或本公司授权的代理商联系.

本说明书的内容或个别地方可能发生改变,恕不另行通知.
请用户妥善保管本说明书,以保证机器的正常使用.

机器结构



- 1、指示灯
- 2、多功能按键
- 3、面盖
- 4、入纸口
- 5、门

使用安全注意事项

图列表示

	[警告或提醒]的内容
	不能做, [禁止]的内容
	必须实行[指示]的内容

故障排除方法

故障情形	检查方法
机器无法运转	A. 插头是否插好. B. 开关是否置于"自动碎纸"位置
堵纸/卡纸	A. 将开关退至"手动退纸"位置,使机器反转将纸退出. B. 当堵纸时间过长,机器过热保护时,请将开关置于"关"位置,待冷却后,再将开关推至"手动退纸"位置将纸退出.
机器无法运转或不正常运转	请与我们的经销商联系,或电洽本公司处理.切勿自行拆修.

规格参数

型号	3120	3135	3135H	3100
碎纸效果	1.9x15	3.9x40	3.9x40	3.9
最大碎纸量	18-20	33~35	33~35	33~35
碎纸速度	63mm/s	63mm/s	63mm/s	63mm/s
可否碎光盘	✗	✓	✓	✓
可否碎软盘	✗	✓	✓	✓
可否碎大头针/回形针	✓	✓	✓	✓
入纸宽度	310mm			
噪音量	≤60dB			
电压	220V/50Hz			
外型尺寸	500x420x900mm			
垃圾箱容积	70L			
功率	1000W			

*技术资料如若更改恕不通知

使用说明书

31系列

